#### **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

#### VARDIA

東芝 HDD&DVD レコーダー取扱説明書

**RD-E301** 



「はじめて」の方に この一冊!

基本の機能を 使ってみましょう!



#### お使いになる前に確認! 以下の項目を、アチェックしてください。

□ アンテナやテレビとの接続は 済んでいますか?

まだの場合は、→①導入・設定編 10 ページ〜をお 読みになり、接続を行なってください。

□ 本機を使う前の「はじめての設定」は 終わりましたか?

まだの場合は、→①導入・設定編 18 ページ〜をお読みになり、「はじめての設定」を行なってください。(お住まいの地域に合わせたチャンネル設定や、番組表の設定などを行ないます。)

□ 録画予約に便利な「番組表」を使う場合、 番組表の設定をしましたか?

まだの場合は、→①導入・設定編 72 ページ〜をお読みになり、番組表の設定を行なってください。(新聞のテレビ欄のようにお使いになれます。)

必要な設定が終わったら、右に書かれている流れに沿って 進めていきましょう!







#### 録画する

∕ 内蔵ハード 〉 ディスクに録画 、 しましょう */* 



→6ページ~

#### 再生する

録画した 番組を再生 しましょう



→ 14ページ~

### 録画番組を消す


とって おきたい 番組は… 見終わった 番組は消し ましょう /



→ 16ページ

#### ダビングする

たいせつな 番組はDVDに ダビング しましょう/



→ 17ページ~

#### 便利な機能

✓ 便利な へ使いかたを紹介します



→ 22 ページ~

#### 本機で受信できる放送

#### ●地上アナログ チューナー内蔵

地上アナログ放送受信用アンテナ





VHFアンテナ または

UHFアンテナ

#### ■地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局の地上波の テレビ放送 (VHF/UHF) です。 地上アナログ放送は2011年まで に終了することが、国の方針とし て決定されています。

#### ●地上デジタル チューナー内蔵

地上デジタル 放送受信用 アンテナ



#### ■地上デジタル放送

地上波のUHF放送 (13~62ch) の周波数帯域を使って行なうデジ タル放送です。高画質(ハイビジ ョン放送)・多チャンネルのテレビ 放送をお楽しみいただけます。

#### ●BSデジタルチューナー・ 110度CSデジタル チューナー内蔵

BS · 110度CS デジタル対応 アンテナ




#### ■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送で

#### ■ 110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽な どの専門チャンネルがあります。 e2 by スカパー!への加入申込み と契約が必要です。

#### 録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク(HDD)に 録画しましょう。(→6ページ~)

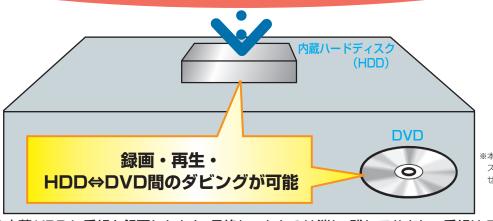

※本機は、HD DVD ディ スクには対応していま せん。

まず内蔵 HDD に番組を録画したあと、見終わったものは消し、残しておきたい番組は DVD ディ スクにダビングすることをお勧めします。

#### 画面上での基本操作

#### ■ 画面上の操作で使うおもなりモコンのボタン



₪ 終了ボタン 設定項目を終了しま す。



ページボタン 画面のページを切り換えます。



方向ボタン

「▲/▼/◀/▶」を押すと、 画面上のカーソルが移動しま す。項目を選ぶのに使います。 決定ボタン

選んだ項目を確定します。



戻るボタン

-つ前の画面や、設定して いる項目の最初に戻ります。

#### ■項目の選択と決定

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、(決) を押す操作が基本の操作です。



カーソルは方向ボタ ン(▲/▼/◀/▶)で動 かし、項目を設定す るときは、決定を押し ます。(方向ボタンだ けを動かして設定す る項目もあります。)



カーソルが選んでいる項目は、 色が変わります。

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- 本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。


# 本機の映像をテレビに映しましょう

# 準備

#### 本機と接続しているテレビを、ビデオ入力\*に切り換えましょう

(テレビのリモコンで切り換えます)


\* お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

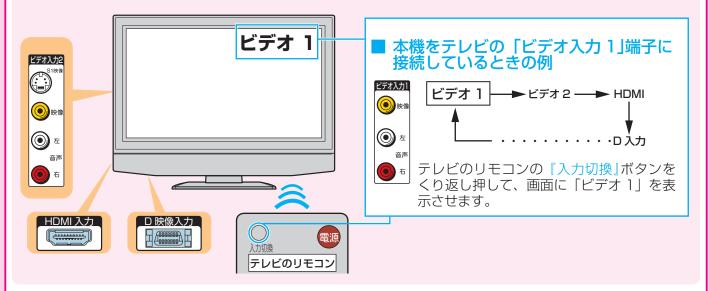

# 本機の電源を入れる

(切るときも同じ操作です)





電源がはいると、本体表示窓に「WAIT」と表示されたあと、しばらくしてから HDD インジケーターが点灯します。

(電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、 そのままお待ちください。)

画面には・・・



が表示されます。(本機の準備中です)

消えると準備完了です。通常は、本機の内蔵チューナーで受信中の 映像がテレビに映っています。

#### 電源を入れたあとには… (スタートメニュー)



# 電源を入れると、画面に「**スター**トメニュー」が表示されます。

この画面から、基本操作が簡単にで きます。

(詳しくは→③操作編 19ページ)

スタートメニューの表示や*、* 消すときに押します。

#### • ちょっと一言!<del>-</del>

#### 「はじめての設定」画面が表示された場合



電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。

→①導入·設定編 20 ページ「「はじめての設定」をする」をお読みになり、はじめての設定を行なってください。

# 放送の種類やチャンネルを選びましょう



放送の種類を放送物で選ぶ

押すたびに、放送が切り換わります。

▶地上A: 地上アナログ放送

地上D: 地上デジタル放送

BS : BS デジタル放送

**CS**:110度 CSデジタル放送

選ばれている放送が点灯します。
本体表示窓 地上A 地上D BS CS

情 85008 NNKマイビジョン デレビステレオ イングランド音楽紀行 ~ビートレスゆかりの地を練り歩… 13:00~14:30 放送に合わせて情報が表示されます。



■デジタル放送 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル) の場合はさらに・・・


#### 

ボタンを押すたびに、テレビ→ (ラジオ)→データ→テレビ・・・と切り換わります。 110  $\pm$  CS  $\pm$  CS2  $\pm$  CS

\* 地上デジタル放送の場合はラジオ放送はありません。

#### こんなときは・・・ー

- ●地上アナログ放送に切り換えられない!
- → 本体前面の (TS) が点灯しているときは、地上アナログ放送は映りません。地上アナログ放送を映したいときは、 (WMM) を押して、 (RE) を点灯させてから、放送を切り換えてください。 (→6ページ)



左右の突起を押さえ、 矢印の方向にスライド させてふたをあけます。

ふたをあける

#### ちょっと一言!--

他にも、便利なチャンネルの切換え方法があります! (「見ながら選択」機能)



番組を見ながら、他の局で放送中の番組をチェックして、 チャンネル切換えができます。(→③操作編 26 ページ)

• この機能を使うには番組表の設定と、番組データの受信が終わっている必要があります。

#### 不要なチャンネルを飛ばしたいときは?(チャンネルスキップ)





チャンネル ( ) / ) ボタンでチャンネルを選局するときに、不要なチャンネルを飛び越して選局できるように設定できます。

例: 地上デジタル /BS デジタル /110 度 CS デジタル放送のチャンネルスキップ設定 地上アナログ放送のチャンネルスキップ設定については、→①導入・設定編 53 ページをご覧ください。


1 ②を押して【設定メニュー】 を選び、寒を押す



2 「チャンネル / 入力設定」 を選び、※ を押す



3 「デジタル放送設定」を選び、寒を押す



4 「初回設定」を選び、



**5** 【チャンネル設定】を 選び、寒を押す



6 「チャンネルスキップ設定」 を選び、※Pを押す



7 チャンネルスキップ設定をする 放送の種類を選び、繰りを押す



8 チャンネルスキップし たいチャンネルを選ぶ



使覚を押すごとに、 【受信】⇔【スキップ】 と交互に切り換わり ます。

- ・他の放送も設定する場合は、 を押して、手順⑦、 ⑧をくり返します。
- ·「設定メニュー」を終了するときは、<a>(\*\*)</a>を押します。

# 番組を選んで、内蔵 HDD に録画しましょう

■ 本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク (HDD) に録画してみましょう。





解腹號



#### ちょっと一言!

- 録画する画質を設定 できます。
- (**→**③操作編 43 ページ)
- 録画の終了時刻と、 終了後の電源の入/ 切を設定できます。
- (→3操作編52ページ)


#### 内蔵 HDD に録画先を指定します

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

#### ドライブ加熱を押して、本体前面 の一を点灯させる

押すたびに、選ばれているドライブ が切り換わります。

-\* ドライブ・・・ディスクを読み取る装置

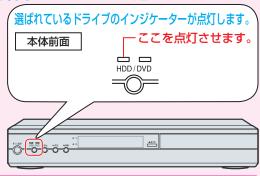

操作するドライ ブを選びます。



内蔵ハードディスク (HDD) に録画 / 再生 DVD ディスクに録画 / 再生


#### 録画方法を「RE」に指定します

ここでは、地上アナログ放送も録画ができて、録画番組の容量も軽い「RE」 を選んでみましょう。

#### W録 を押して、本体前面 の **★** (RE)を点灯させる

押すたびに、録画方法が切り換わり ます。

(「W録」(RE·TS) について詳しくは →③操作編36、41ページ)

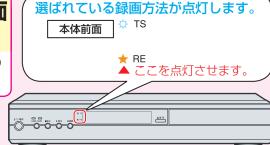



(VR 録画)

デジタル放送とアナログ放送 どちらも録画できる方法です。

録画した番組の容量も軽いので 内蔵 HDD にもたくさん録画で きます。



(TS 録画)

デジタル放送専用の録画方法で、ハイビ ジョン放送などをそのままの高画質・高音 質で HDD に録画したいときに選びます。

容量が多く必要になるため、「RE」より録 画できる数が減ります。

(TS 録画ができるのは、デジタル放送で、録画先 が内蔵 HDD のときだけです。)

#### 録画したいチャ ンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。



録画が始まります。

録画中は、チャンネル切換できません。



押すと、録画を一 時停止します。 もう一度押すと、 録画が再開します。

押すと、録画を停 止します。

# 録画予約に便利な「番組表」とは?

これまでのビデオの録画予約は・・・

新聞のテレビ番組欄を見て、 録画予約したり・・・

00 お昼のくつろぎ ▽今日のスペシャルメニュー▽ |2 ラーメン大好き▽ギターを弾いて みよう XXXXXXXX |



| 日時やチャンネルをリモコンで入力したり <sup>|</sup>| していたけど・・・



本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使って、見たい番組をチェック したり、簡単に録画予約ができちゃいます!





録りたい番組を選んで、 かんたんに録画予約!



番組表は約1週間先までの 情報が表示できるんだ。 見たい番組のチェックもで きるよ!



●を押すと、
番組表が表示されます。



#### ちょっと一言!

以下のような場合は、番組表が正しく表示されないことがあります。

#### ●「はじめての設定」が終わったあと

設定してから、初めて番組表データを取得するまでに、約 1 日程度かかることがあります。

→ 1 日程度ようすを見ていただき、もう一度番組表を表示してみてください。

#### ●電源を入れたすぐあと

番組表データ取得後でも、電源を入れたあと約5分間は、デジタル放送の番組表の一部が表示されない場合があります。

→一度番組表を閉じて、約5分以上待ってから、もう一度番組表を表示してみてください。

# 番組表で録画予約しましょう

■ 番組表を使って録画予約してみましょう。



(繊)を押す



#### で表示を切換

押すと、選ばれていたチャンネルの 約8日先までの番組表が表示され ます。(チャンネル別一覧)

全チャンネル一覧



c≪ チャンネル方向の切換 →

録画したい番組を 選び、寒を押す



選んでいる番組は枠が付きます。

#### 【登録】を選び、

#### 淀を押す

録画予約できました。 続けて予約するときは、手順②・③ をくり返します。

終了する場合は、番組光または終了を 押します。



#### 録画予約(基本的な設定)画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は→③操作編59、63、64ページ)



🏿 🎉 1)設定を変更する場合は、項目を選んで、🕸 を押す

2) 項目選択画面が表示されるので、設定内容を選び、(決定) を押す

録画方法を選びます。 RE または TS

例)内容選択画面(予約時間)

方向ボタン (▲/▼) で時刻設定、 方向ボタン (◀/▶) で時/分移動



毎週や毎日など、毎回同じ時刻に 予約したいときに設定します。 (毎予約)

録画先のドライブを選びます。 「HDD」または「DVD」



RE を選んだ場合、 録画品質(画質·音質) を変更できます。

(→③操作編59ページ)

予約を取り消したい ときはここを選びま す。

#### チャンネル別一覧



番組表の表示の切り換え方法は、 以下または、→ 12 ページをご 覧ください。



#### 指定した日時の番組表を表示する



番組表 (全チャンネル一覧)表示中に
 を押す

クイックメニューが表示されます。

【日時指定ジャンプ】を選び、(定) を押す

※ 番組表 (チャンネル別一覧) を表示しているときは、クイックメニューに【時間指定ジャンプ】が表示されます。

表示したい日時を選び、寒寒を押す

指定した日時からの番組表が表示されます。



「クイックメニュー」とは…

0001

録画や再生中、ナビ画面表 示中など、その状態でとに 関連する機能を表示し、手 軽に操作できます。

#### 縦横表示を切り換える



1 番組表表示中に を押す

【縦横表示切換】を選び、
(注)を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

ク・クイックメニュー
日時指定ジャンプ
近接予的確認
番組検索
同名番組検索
番組表更新
表示順 絞り込み設定
縦横表示切換
表示い物 / 文字サイズ切換

例: 縦表示番組表




例:横表示番組表



# 目時やチャンネルを設定して録画予約するには

番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを設定して予約することもできます。





「番組ナビ トップ」画面が表示 されます。




#### 「番組ナビ」とは…

番組表や録画予約に関する操作や、 さまざまな設定ができます。

【録画予約一覧】を 選び、寒を押す



【新規予約】を 選び、寒を押す



チャンネルを選びます



項目選択画面が表示されますので、 設定内容を選び、(衆)を押します。 (おもな設定項目については→8 ページをご覧ください。)



日時を選びます




続けて予約するときは、手順3~5 をくり返します。

終了する場合は、番組がまたは(終了 を押します。



# 予約した番組を確認するには





2 録画予約一覧』を選び、寒を押す

予約内容の一覧が表示されます。

この画面から、予約内容の 変更・キャンセルができます。 以下をご覧ください。



実行			新規予約	/ 21
✓	🤫 世界の社食からスペシャル	031	12/19 (水) 11:00~ 0:15	ão:
~	**・水曜シネマ劇場	Cons CS101	12/20 (木) 19:00~20:00	ão;
~	🐃 歌うたい星人・スペシャル	@1 <b>℃</b> BS151	12/21 (金) 21:00~23:00	ão;
~	🦘 MTSB ミュージックアワード	menv BS456	12/21 (金) 23:00~23:55	ão;
	<b>写</b> タイムラインスケーター	cine 041	12/23 (日) 16:55~18:00	ào;
~	🦐 冥王星ドカン	(DOM F)	12/23 (日) 18:05~20:00	ãO;
	🔫 世界の社食から	2031	12/24 (月) 21:00~23:00	ào:
V	<sup>™</sup> ミュージックアワード2004	BS456	12/25 (火) 20:00~20:30	ÃO;

#### 予約内容を変更するには



1 内容を変更したい番組を 選び、(津) を押す


② 設定を変更する項目を選び、 (定) を押す

項目選択画面が表示されますので、 設定内容を選び、送を押します。

3

【登録】を選び、決定を押す

**終**了を押して、終了します。






#### 予約をキャンセルするには



- 予約を取り消したい 番組を選び、 を押す
- **2** 「予約キャンセル」を選び、 (決定) を押す
- 3 メッセージを確認し、 【はい】を選び、全を押す
- (終了を押して、終了します。

※予約録画中などは、予約キャンセルできません。





Q+ 0100X==-

**?** 予約を取り消します。 よろしいですか? **ほい** 

# 番組表では、こんな機能も使えます

■ 番組表を表示しているときに、以下のような機能が使えます。

#### 放送の種類ごとに番組表を表示する



番組表に表示されるチャンネルが多すぎて、 目的の番組を探すのが大変・・・!

番組表表示中に番号ボタンを押すと、それぞれのボタンに割り当てられた放送だけに絞り 込んで表示できます 例) 地上アナログ放送だけの番組表 を表示したいとき

□戦権を押す



1 増上 地上アナログ放送

□■■ 地上デジタル放送

3 BSD **BS デジタル放送** 

CS デジタル放送

<sup>5 ラ() 入力</sup> A

6 うへん B ライン入力 B

7 ライン入力 C

, | つないでいる外部チューナー | (スカパー!や CATV など) | の番組表 ◎ 総 絞り込み表示 A

lux weed 

☆オップ 絞り込み表示 C

| 絞り込み表示機能(→③操作編 | 84ページ)番組表をお好きな | チャンネルで絞り込んで表示す | る設定ができます。

13パターンまで登録できます。

#### 番組についての情報を見る(番組説明)



録画予約する前に、番組についての情報を チェックしたいな!



#### 情報を見たい番組を選び、



番組の内容や出演者などの説明が表示されます。

このマークがある場合、 ♣(«) / (») \*\* を押すとページが めくれます。

【予約する】を選び、 (建) を押すと「録画予約(基本的な設定)」 画面に移動します。

# 



#### · ちょっと一言!<del>-</del>

- · 番組によっては番組説明が表示されない場合があります。
- · デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。

また、地上デジタル放送を録画中や番組追跡 (番組追っかけ)の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。

この場合は、簡易説明が表示されます。

#### 現在の日時の番組表を表示する



#### 番組表表示中に⑦ワワ/ト頭 を押す

現在の日時の番組表を表示します。


#### 表示させる時間数を切り換える



#### 番組表表示中にズームを押す

押すたびに表示が切り換わります。







#### 1時間表示に戻る

#### 番組表を更新する(デジタル放送)


デジタル放送の番組表が歯抜け状態(表示されない部分がある)のときに行なうと、番組データを取得

できることがあります。

表示されない部分があるときに 行なうと…



表示されていない部分を 選び、を押す









選んだ放送局のデータが最新の 情報に更新されます。

#### ちょっと一言!-

その他の表示の切換えや、クイックメニュー機能については、

→3操作編55、80ページをご覧ください。

# 録画した番組を再生しましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を再生してみましょう。



準備

⑤⑦爛を押して、本体前面の HDD を点灯させる

(DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、本体前面のDVD インジケーターを点灯させます。)

見るナビを押す

「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が表示されます。

000

#### 「見るナビ」とは…

内蔵 HDD や DVD に録画した内容を、 一覧で表示します。

「タイトル」とは…

録画した番組などをタイトルといいます。

**2** 見たい番組(タイトル)を選び、 寒を押す

選んだ番組の再生が始まります。

#### ちょっと一言!

他社のレコーダーなどで作成した DVD-R/RW(Video フォーマット) は 見るナビの表示ができません。



フォルダ機能

(→3操作編111ページ~)



\_ 録画番組の一場面が縮小表示されています。 この画面を「サムネイル」といいます。

#### 〈カーソル操作とページ切換〉

録画したタイトルが多い場合、複数のページにまたがって表示されます。(現在何ページ目かを表示)

ページの切換

- («]:前ページへ

[»]→:次ページへ







方向ボタンで、カーソ ルは矢印のように動き ます。

#### 再生中に使えるボタンについて

内蔵HDD、DVDディスクに録画したタイトルや、市販のDVDビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

#### ワンタッチスキップ ( ン) → )

ボタンを押すたびに、一定時間分先にとばします。

ワンタッチリプレイ ( 🗝 « )

ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻ります。

#### 一時停止する

もう一度押すと、再生を再開します。 早戻し(◀◀)/ 早送り(┗★))する 押すたびに、速さが切り換わります。

停止する

▶ を押すと、普通の再生に戻ります。



#### 前後のチャプター\*へとばす

くり返し押して、再生したいチャプターを選び ます。

|| 【Z#ブ**トトト||**:一つ先のチャプターから再生します。


#### \* チャプター

|「タイトル」の内容を場面ごとに小さく区切っ| たものを「チャプター| といいます。



# DVD ディスクを再生しましょう

映画などの DVD ビデオディスクを再生してみましょう。

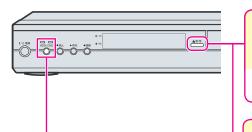

# ●贈●を押す

ディスクトレイが開きます。

#### 準備

テレビを本機と接続して いるビデオ入力に切り換 えます。

ラベル面を上にして、内側 の溝に合わせて置きます。




ディスクを入れ、 ★開けて トレイを閉める

〟を押して、 DVD 側を点灯させる

再生が始まります。







ディスクによっては、 「トップメニュー」画面が表示 されます。

#### トップメニューについて

DVD ビデオディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。 また、字幕や音声の切換をメニュー画面から行なう場合があります。



#### トップメニューを表示したいときは、

を押す

メニュー画面が記録されているディスクであれば、 トップメニューが表示されます。

※ ディスクによっては、 を押して、メニューを表示 するものもあります。 するものもあります。

例) DVD ビデオディスクのトップメニュー画面



#### 方向ボタンで項目を選び、緑泡を押す


この手順は基本的な操作手順です。 ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に 表示される操作手順にしたがってください。

#### 音声を切り換える

複数の言語・音声が記録されているディスクでは、その 中から好きな言語・音声方式や、音声出力を切り換えら れます。



再生中に、リモコンのふたの中の (337) を押す



◀/▶で移動

表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

#### 字幕を表示する

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を 表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディ スクではその中から好きな字幕に切り換えられます。



再生中に、リモコンのふたの中の 🗀 を押す ◀/▶で移動



表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

# 見終わった番組を削除しましょう

■ 内蔵 HDD 内の見終わった番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません) 残しておきたい番組は、DVD ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング➡ 17 ページ〜)



録画番組の容量がいっぱいになると新たに録画 できなくなってしまうので、こまめに消してね。



準 備

⑤イアゥၖ喇を押して、本体前面の HDD を点灯させる

見るナビを押す

2 消したいタイトルを選び、 参を押す

クイックメニューが表示されます。



3 【タイトル削除】を選び、寒を押す



※録画中などは、 「タイトル削除」 できません。



サーチ/文字 【日番号入力 おまかせ タイムバー

4 メッセージを確認して【はい】を選び、寒を押す

続けて削除するときは、手順②~④ をくり返します。

終了する場合は、終了を押します。



キャンセルする場合は、【いいえ】を選び、(対)を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(→③操作編 132 ページ)

#### 削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく

削除する予定のタイトルを「ごみ箱」フォルダに入れておき、あとでまとめて削除することができます。

「見るナビ」で削除予定の番組を選び、<a>ごみ箱へ</a>を押す



「ごみ箱」フォルダの中に削除予定の番組が 入ります。



」メッセージを確認 し、【はい】を選んで、 ☆ を押す




「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から【ごみ箱を空にする】を行なうと、完全に削除されます。

# ビングについて

■ HDD ⇔ DVD 間でダビングができます。



#### DVD ディスクの選びかた

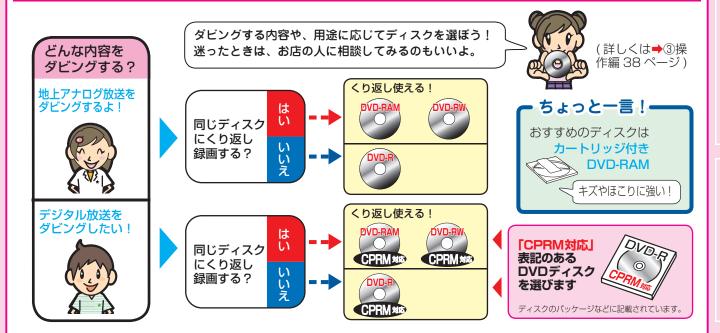

#### コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて



#### 内蔵 HDD に録画したデジタル放送のタイトル

(詳しくは→③操作編46、134ページ)





ダビング元が HDD のとき、一度だけ DVD ディスクにダビング (移動) でき 〇 〇 ( ます。

「移動」とは… ダビングすると、タイトルは元のディス クから削除されます。

ダビング 10



ダビング元が HDD のとき、DVD ディ スクにダビング (コピー9回) できます。 コピーできる回数が 0 になるとアイコン ○○( が≝器に変わり、移動しかできなくなり

#### [コピー]とは… ダビングしたあともタイトルは元のディ スクに残ります。

# CPRM対応

#### 「CPRM 対応」の DVD ディスクにだけダビングできます。

デジタル放送は、ほとんどの番組が番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて番組を放送しています。 や🧱。、式の付いたコピー制限のあるタイトルは、CPRMという著作権保護技術に対応した DVDディスク(VR フォー マット)にだけ、録画することができます。

·度 DVD に録画(ダビング)したコピー制限のあるタイトルは、ダビング(コピーも移動も)できなくなります。 HDD にも戻せません。

# 内蔵 HDD から DVD ディスクにダビングしましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにダビングしてみましょう。



1 を押してディスクトレイを開き、DVD ディスクをセットする

ディスクを入れたら、 <sup>┡</sup>● を押して、 トレイを閉めます。

2 ②を押して、【かんたんにダビングする】を選び、 定定を押す





ディスクをセットしたあと、画面に以下のようなメッセージ画面が表示されることがあります。

例 新規のDVD-Rディスクです。


この場合、寒を 押して表示を消し てください。

3 【HDD】(ダビング元)を選び、 ※を押す 続けて【DVD】 (ダビング先)を 選び、※を押す



選んでいる内容が表示されます。

セットしたディスクによっては、以下のような画面は表示されません。 その場合は手順(6)に進みます。



未使用の DVD-R/RW をセットして いる場合に、どちらかを選びます。

※ フォーマット(初期化)については→③操作編40、44ページをご覧ください。

多くのプレーヤーで再生できる! Video フォーマット

(アナログ放送などのコピー制限のないタイトルのみ記録可能)

- ・他の DVD プレーヤーで再生できます。
- ・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどち I らかしか記録できません。(→3操作編48ページ) I

デジタル放送のタイトルをダビングするとき! **VR フォーマット** 

(デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です。)

- ・VR フォーマットに対応した DVD プレーヤー でだけ再生できます。
- ・ダビングしたあとも編集可能です。

**5** 画面右下の【次 に進む】を選び、 定を押す

便




6 ダビングしたい タイトルを選び、 寒を押す



選んだタイトルが下側に表示されます。

#### 複数のタイトルをダビングする場合

- ① **タイトルを選んで、寒を押す** 下側にカーソルが表示されます。
- ② 方向ボタンでカーソルを動かして、入れたい場所(順番)を選び、窓を押す 選んだタイトルが、カーソルのあった場所に入ります。

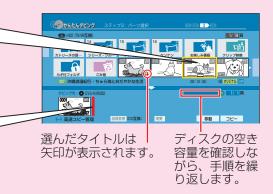

方向ボタン(▼)でカーソル移動します。

#### 7 【移動】 または 【コピー】 を選び、 寒を押す

- 選択したタイトルによっては【移動】しか選べません。(「コピーX」のタイトルなど)
- ・ DVD-R/RW(Video フォーマット)に ダビングするときは【コピー】しか選べ ません。



# 8 内容を確認して ダビング開始]を

選び、寒を押す

確認メッセージが表示されるので、【はい】を選び、鍵を押すと、 ダビングが始まります。



DVD-R/RW を本機以外の DVD プレーヤーで再生できるようにするには、ファイナライズを「する」に設定します。

(項目を選び、) ます。)

# ビデオデッキなどとつないでダビングするには

■ お使いのビデオデッキやビデオカメラなどと接続して、その再生映像を本機で録画できます。

# 準備


本機とビデオデッキなどを接続します。A (本機背面の入力端子を使う場合) または B (本機前面の入力端子を使う場合) どちらかの方法で接続してください。

※本機と外部機器の電源を切ってから接続してください。

#### A: 本機背面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード(付属)を、本機背面の入力端子(入力 1)とビデオデッキなどの映像・音声出力端子 に接続します。


(ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。)

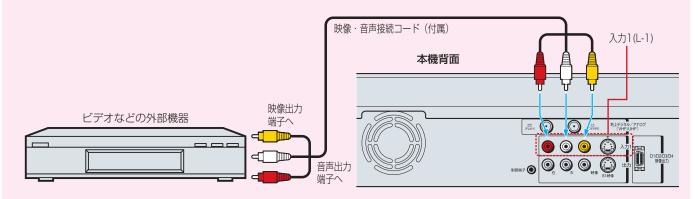


#### B: 本機前面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード(付属)を、本機前面の入力端子(入力 2)とビデオデッキなどの映像・音声出力端子 に接続します。

(ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。)

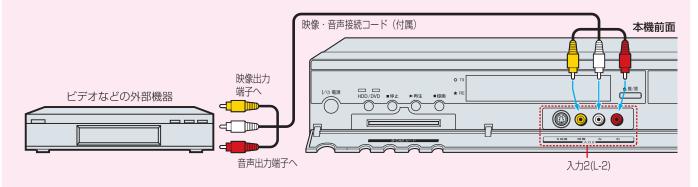

ここでは、ビデオデッキから内蔵 HDD に録画する例を説明しています。




編集ナビ 番組ナビ 見るナビ

### 2547 | 新田二 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 |

ふたをあける




② W録 を押して、本体前面の「★(RE)」を点灯させる




3 アカラット をくり返し 押して、本体表示窓に「L-1」または「L-2」を表示させる

押すたびに表示が切り換ります。



L-1: 背面の入力 1 端子に接続されたビデオ デッキなどからの映像を録画します。


L-2:前面の入力2端子に接続されたビデオ デッキなどからの映像を録画します。





テレビ画面にビデオ の再生映像が映され ます。

**5** 録画 ● を押して、 **録画 ● を**始める

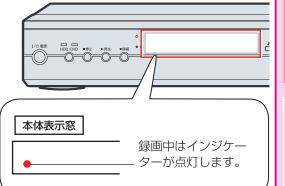

ビデオデッキから内蔵 HDD にダビングした内容は、→ 18 ページ〜の手順で DVD ディスクにダビングできます。

# 二つの番組を同時に録画(W録)するには

■「TS」と「RE」を組み合わせて、デジタル放送とアナログ放送の同時録画ができます。



<u>デジタル放送 × アナログ放送 = ○同時録画できます - (「TS」で録画)</u> (「RE」で録画)


デジタル放送  $\times$  デジタル放送 =  $\times$  デジタル放送を「TS」と「RE」を使って同時に録画することはできません。 アナログ放送  $\times$  アナログ放送 =  $\times$  「TS」ではデジタル放送しか録画できません。

#### 例)放送中のデジタル放送と地上アナログ放送を内蔵 HDD に同時録画する場合




1 本体前面のHDDを 点灯させる

「TS」で録画できるのは、デジタル放送で記録先にHDDを選択したときのみです。



- 3 録画したいデジタル放送のチャンネルを選ぶ
- → 4 ページの手順で選局します。

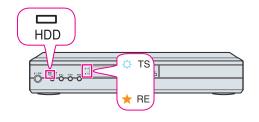

- **5** w を押して、本体前面の★(RE)を点灯させる
- 6 録画したい地上 アナログ放送の チャンネルを選ぶ
- → 4 ページの手順で選局します。



(4) 録画・を押す

選んだデジタル放送の録画が始ま ります。 **(7)** <sup>録画・</sup>を押す

選んだ地上アナログ放送の録画が 始まります。

#### 録画を停止するとき

デジタル放送(TS で録画)… **W**録 **を押して、「TS」に切り換えて を押す を押す** アナログ放送(RE で録画)… **W**録 **を押して、「RE」に切り換えて ● を押す** 

# 番組を一時的に録画するには(TV お好み再生)

■ 放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客などがあった場合、その続きをあとから見ることができます。




本機で選局した番組を見ているときに、「タイムスリップ」を押す

内蔵 HDDに一時的に放送内容が録画されます。

- · タイムスリップの準備完了後は、自動的に録画している内容の再生が始まります。
- ・ 【★】 / ( → で、見たい場面の再生ができます。ただし、 早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

**2** 終了(停止)するときは、 <sub>タイムスリップ</sub>を押す

録画が止まり、録画した内容を保存するかどうか、確認するメッセージが表示されます。





メッセージ画面が表示され、内蔵 HDD に一時的に放送内容が録画されている状態です。



電話が鳴ったときにタイムスリップを押します。





# 録画中の番組を、最初から見るには(追っかけ再生)

■ 予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組のはじめから見られます。



ふたをあける

内蔵 HDD に録画中、 W録を押して、録画中の 「TS」または 「RE」を選ぶ






タイムスリップ を押す

現在録画している番組の先頭から再生が 始まります。

- ・ 再生状態になるまで少し時間がかかることがあります。
- ・ 4 / 1 で、見たい場面の再生ができます。ただし、 早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

多では、 後了するときは、 タイムスリップ を押す

画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行われます。






# 各取扱説明書について

### ①導入・設定編

箱をあけたらまずは、 『導入・設定編』をみてね!

続や初期設定のしかたについて説明しています。 応用的な接続や設定も、こちらをご覧ください。

本機を使う前の接



## ②入門編

本書です。 基本的な操作方法を紹介!



本 「番組を見る」 「録画」「再生」 「録画番組を消す」「ダ ビング」などの基本的 な操作について説明し ています。

# ③操作編

詳しい操作方法や、いろんな機能について説明しています!

, 基本的な操作方法から 便利な機能まで 『操作編』に載って います!



- ・シリーズ番組や、好みの番組を自動録画(おまかせ自動録画)
- ・放送時間が変わっても、予約 時間を自動で変更 (「番組追っかけ」「スポーツ延長」)
- ・番組の本編と CM の切り換わり 場面で自動でチャプター分割 (マジックチャプター機能)
- ・ 多彩な編集機能

便利な機能がいっぱい!

# 4応用編

「わからない・困った!」そんなときは『応用編』をみてね!

ネットワークを使った機能や、本機の設定など、応用機能についても説明しています。



そんなときは・・・「**困ったときの解決法**」 (**→**④応用編 89 ページ〜) をみてね!



知りたい操作が どの冊子に書い てあるのかわか らない!

そんなときは・・・「総合さくいん」 (→④応用編 101 ページ~) をみてね!

### 株式会社東芝

©2007 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1